


## EA121DG/DH(エアブラシキット)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

### メカニズム

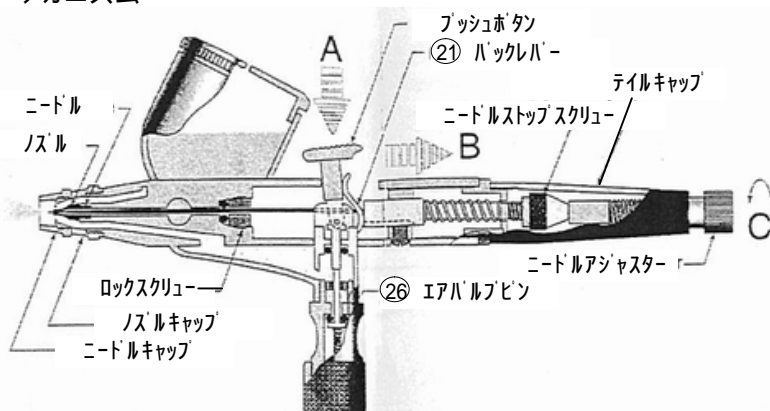

### 使用塗料

水性・アクリル系・水彩絵の具・染料・インク

### 操作方法

1. プッシュボタンを押すほどにノズルからエアが多く出ます。(A)
2. そして後へ引くほどに塗料が多く出ます。綺麗に広く噴霧するにはボタンによる圧力操作、それとブラシと対象物の距離が重要になります。(B)
3. 噴霧の広さはニードルの調整で行ないます。(C)
4. 点描をするにはニードルキャップとノズルキャップを外し圧力を調整してください。

### 持ち方



人差し指をボタンに置いて親指をボディに沿わせ残り3本の指と掌でホースの接続部分を保持してください。

親指をボタンに置いて人差し指をボディに沿わせ残り3本の指と掌でホースの接続部分を保持してください。

### お手入れ方法



カップに残る塗料を空にし、水を注いで筆等でよく洗い落としてください。再度水を注ぎ水を噴霧してください。カップに水を注いでボタンを押して流してください。色が出なくなるまで何度も繰り返してください。長く使っていると塗料はしばしばニードルキャップ内部やニードル&ノズルチップで詰まる事があります。ニードルチップを壊さないように注意して洗い落としてください。ニードルを洗浄するためにテイルキャップを外し、ニードルストップスクリューを緩めニードルを引き出しティッシュか布で拭き取ってください。ニードルをセットする時はボタンを押しながらニードルチップを壊さないよう慎重に行なってください。塗料による汚れで簡単に外せない時は工業用アルコールか除去液で取り除いてください。

### 注意事項

繊細で精密な部品であるノズル・ノズルキャップ・ニードルチップの三点が一番お手入れが必要です。噴霧中にボタンから急に指を離さないでください、衝撃によるノズルの変形や損傷が起こりかねません。使用後は塗料が固まる前にきれいにしてください。

### トラブルシューティング

症状	原因	対策
カップに泡が発生する	・ノズルが詰まっている、または割れるか変形している。 ・ニードルがノズルキャップやニードルキャップに合っていない。	ノズルをルーペで検査し異常があれば交換する。
噴霧が異常に広がる、または割れる	塗料でノズルが詰まる、またはニードルチップで固まる。	ニードルが曲がっていたら交換する。またノズルも交換する。(曲がっている可能性有り)
にじむ	・ノズルが対象に近すぎる。 ・ボタンを引きすぎる。	・ノズルを対象から離す。 ・ボタンをしっかり押してわずかに引く。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012  
大阪市西区立売堀3 - 8 - 14  
TEL (06)6532-6226  
FAX (06)6541-0929